

Guida all'installazione e manutenzione

Prima di iniziare / preparativi

Si prega di leggere tutte le istruzioni di posa prima di iniziare l'installazione. Un'installazione non corretta invaliderà la garanzia.

<u>Indicazioni generali importanti</u>

- Calcolare sempre la superficie degli ambienti prima dell'installazione e prevedere una quantità aggiuntiva di pavimento (sfrido) per gli scarti dei vari tagli che dovranno essere effettuati.
- Ispezionare bene il substrato prima di iniziare. Deve essere pulito e livellato fino a 3mm in un raggio di 2 metri.
- Al momento dell'installazione tutte le chiusure verso l'esterno (porte, serramenti, etc etc) devono essere montate. I locali interni devono trovarsi nelle condizioni più simili possibili a quelle di utilizzo.
- Prima dell'installazione è necessario effettuare l'acclimatazione del materiale. In questo caso conservare le doghe a temperature ambiente per almeno 48 ore nella confezione integra prima di iniziare la posa. L'umidità della stanza dovrebbe essere del 50%-60% circa. La temperatura nell'ambiente deve essere mantenuta costante tra i 15° e i 25° dalla fase di acclimatazione fino ad almeno 24 ore dopo la posa. Temperature eccessivamente alte o basse potrebbero causare l'espansione o la contrazione del prodotto.
- Decidere la direzione di posa. Si consiglia sempre di installare il lato lungo della doga parallelo alla direzione della luce
- Ispezionare ogni singola doga prima di inziare la posa. Eventuali reclami per difetti superficiali non verranno accettati una volta installate le doghe.
- Al fine di consentire la naturale dilatazione termica del materiale, durante la posa lasciare sempre una distanza di 7/8 mm da pareti, infissi ed altri elementi (tubi, pilatri, scale, etc.). Questi spazi saranno successivamente coperti con diverse finiture dopo l'installazione del pavimento. Suggerimento: durante la posa intorno ai tubi, praticare fori 20 mm più grandi del diametro del tubo.
- Per ottenere un risultato ottimale si consiglia di lavorare dai 2 ai 3 cartoni per volta, miscelando le doghe durante la posa. Maneggiare, conservare e trasportare sempre con cura le doghe per evitare danneggiamenti. Conservare e trasportare le scatole su una superficie piana e in pile ordinate.
- Sebbene questo pavimento sia impermeabile, non è destinato ad essere utilizzato come barriera contro l'umidità. Il sottofondo deve essere asciutto (contenuto di umidità max 2,5% metodo CM). Inoltre il prodotto non deve essere installato in aree a rischio allagamento come saune o spazi esterni.
- Il pavimento Swing Herringbone non richiede MAI un tappetino aggiuntivo, essendo questo già integrato nella doga.

<u>Indicazioni aggiuntive nel caso di posa su pavimenti con riscaldamento radiante</u>

A causa degli sbalzi repentini di temperatura, che potrebbero influire in maniera negativa sul prodotto, si sconsiglia l'installazione su qualsiasi sistema di riscaldamento radiante elettrico. L'installazione su sistemi di riscaldamento radianti elettrici non sarà coperta dalla garanzia del produttore. Le seguenti istruzioni sono per posa in opera su impianti di riscaldamento radiante che utilizzano acqua.

Assicurasi che la temperatura radiante della superficie non superi i 27°C. Prima dell'installazione su pavimenti con impianti radianti di ultima generazione, far funzionare l'impianto alla massima potenza per espellere l'eventuale umidità residua dal manto cementizio. L'umidità massima del massetto deve essere 1,5% (metodo CM). Spegnere l'impianto radiante almeno 48 ore prima dell'installazione e assicurarsi che la temperatura dell'ambiente sia di almeno 15° durante l'installazione. Si consiglia di applicare il calore radiante in modo graduale subito dopo la posa del pavimento. Fare riferimento alle raccomandazioni del produttore del sistema di riscaldamento radiante per ulteriori indicazioni.

Non saranno accettati reclami su materiale già installato, il mancato rispetto delle istruzioni di posa solleverà EXPOSERVICE da qualsiasi responsabilità.




HERRINGBONE

Strumenti per la posa

Per una corretta installazione, saranno necessari i seguenti strumenti:


- Distanziatori
- Martello in gomma morbida
- Righello
- Squadra
- Matita

- Squadra a "T"
- Sega
- Cutter
- Metro a nastro

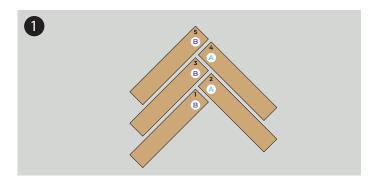


COMPORRE I TRIANGOLI DI PARTENZA


Disporre le doghe A e B come illustrato fino a formare tre file di doghe.

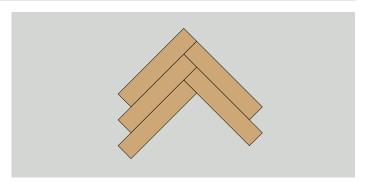

Installare le doghe con precisione e nell'ordine indicato dal numero sulle doghe. Controllare con cura che le giunture tra le doghe siano completamente chiuse. Nota: non lasciare spazi tra gli incastri.

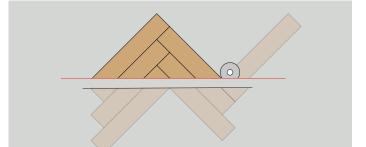


Tagliare una porzione triangolare composta da tre file di doghe come indicato dalla linea rossa in figura. A seconda dell'attrezzo con cui si effettua il taglio, potrebbe essere d'aiuto disassemblare il triangolo prima di tagliare. Nota: conservare le porzioni delle doghe tagliate, serviranno per completare l'ultima riga.

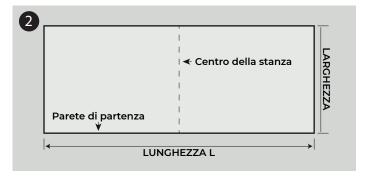


MISURARE LA STANZA

Definire da quale muro si intende iniziare la posa del pavimento e tracciare il centro della stanza.

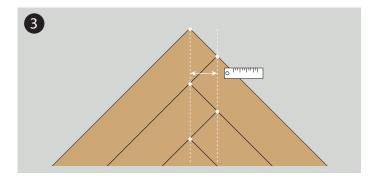


CALCOLARE IL NUMERO DI TRIANGOLI

Misurare la distanza tra le due linee parallele originate dagli angoli delle doghe, come illustrato in figura.

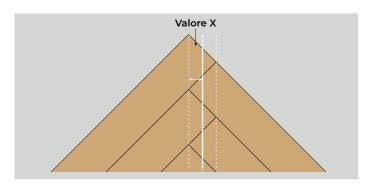


Dividere la misura ottenuta per due, così da ricavare il valore X



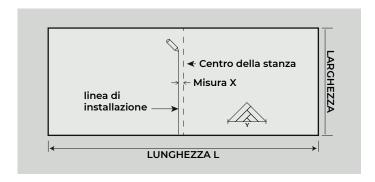


Tracciare la linea di installazione: partire dalla linea del centro stanza e scostare parallelamente con una distanza del valore X

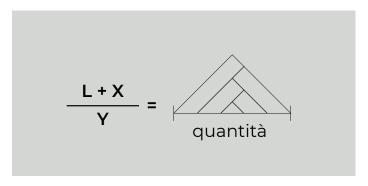

Calcolare il numero di triangoli di partenza necessari utilizzando la formula sopra riportata.


Nota: arrotondare per eccesso il numero intero successivo.

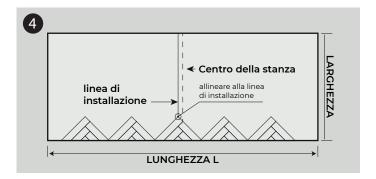

INIZIARE L'INSTALLAZIONE

Allineare il lato lungo dei triangoli al muro di partenza. Allineare il vertice del triangolo centrale alla linea di installazione precedentemente tracciata.


Nota: utilizzare dei distanziatori lungo tutto il perimetro.

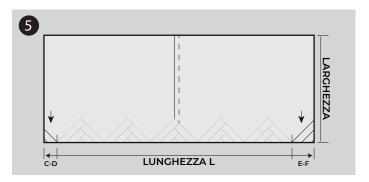

CONCLUDERE LA PRIMA FILA


Tagliare le due porzioni C-D e E-F dai triangoli rimanenti e posizionarle.

Nota: nel caso in cui abbiate calcolato e assemblato un numero dispari di triangoli, lasciare i due triangoli esterni da parte. In caso abbiate previsto un numero pari di triangoli, lasciarne da parte uno.

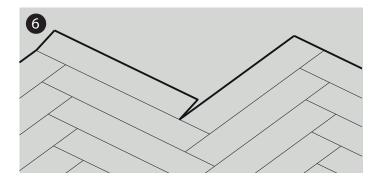


PROSEGUIRE L'INSTALLAZIONE


Le doghe devono essere bloccate tra loro attraverso il sistema di incastro UNIDROP. Per installare una nuova doga utilizzare un martello di gomma.

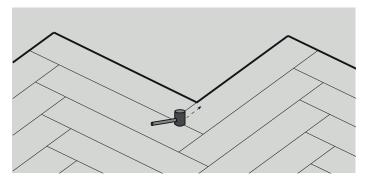


Utilizzare un martello di gomma e battere leggermente sull'incastro per collegare il lato corto. Iniziare dall'angolo e continuare fino alla fine della doga.

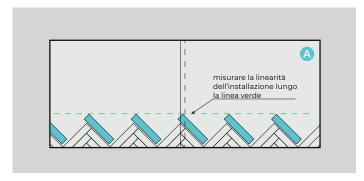

Installare le doghe A per collegare i triangoli tra loro. Gli incastri tra le doghe A e i triangoli devono essere controllati molto attentamente, non deve essere lasciata aria. Tagliare il pezzo più a sinistra per adattarlo alla stanza, considerando un margine di espansione. Misurare se l'installazione è dritta come indicato dalla linea verde. Ripetere questa operazione progressivamente nel corso dell'installazione. Eventuali imprecisioni devono essere corrette riallineando ogni fila.

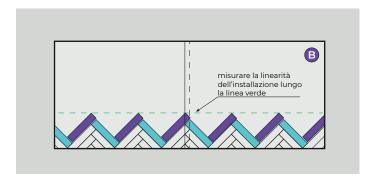


Installare le doghe B e tagliare il pezzo più a destra per adattarlo.

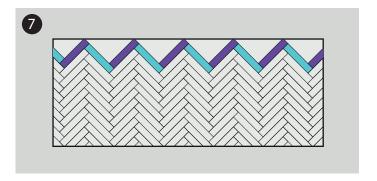

INSTALLAZIONE DELL'ULTIMA RIGA

Proseguire la posa nella stanza alternando sempre doghe A con doghe B. É importante controllare frequentemente quanto seque:

- tutti gli incastri devono essere ben fissati e le doghe bloccate le une con le altre
- seguire la linea di installazione
- -la parte superiore delle doghe di ogni riga deve essere dritta e perpendicolare alla linea di installazione.

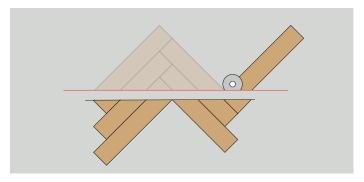

Porzioni in eccesso dei triangoli di partenza:

disassemblare il materiale in eccesso dai triangoli di partenza ed utilizzarlo per chiudere gli spazi tra il muro di fondo ed il pavimento già posato.

Utilizzare gli avanzi delle doghe consecutivamente e tagliati a misura se necessario.

HERRINGBONE

Per assicurare nel tempo una corretta conservazione del prodotto seguire le seguenti indicazioni

- Spazzare e aspirare lo sporco con regolarità per una pulizia ordinaria.
- Pulire il pavimento utilizzando l'aspirapolvere con spazzola apposita avendo cura di non trascinare sulla pavimentazione eventuali sassolini o detriti; in alternativa utilizzare una spazzola con setole morbide e panni elettrostatici cattura polvere.
- Lavare il pavimento con un panno umido e ben strizzato. SWING HERRINGBONE si pulisce facilmente con un semplice detergente neutro per pavimenti grazie al suo spesso strato antiusura e antimacchia. Evitare l'utilizzo di detergenti aggressivi come solventi, candeggina o ammoniaca.
- Non utilizzare macchine a vapore poiché raggiungono temperature troppo elevate che possono deformare il pavimento o lasciare aloni difficili da eliminare.
- Cere e lucidature non sono necessarie e non hanno alcun effetto sulla superficie. Pertanto non vanno utilizzate.
- In caso di sporco resistente, utilizzare un misto di acqua e sapone neutro. Rimuovere l'acqua con un panno.
- Nel caso di uso continuo di sedie dotate di rotelle si deve prevedere l'utilizzo di ruote in gomma (come da normativa vigente) e non in plastica o altro materiale. Ove questo non sia possibile bisogna procedere proteggendo le doghe con appositi tappetini salva pavimento.
- SWING HERRINGBONE è altamente resistente ad acqua e umidità ma, in caso di perdite importanti, asciugare prontamente i liquidi in quanto la spinta del vapore dal sottofondo ha la potenzialità di deformare le doghe.
- Aree ad alto passaggio possono usurarsi più velocemente, pertanto è necessario pulirle e mantenerle libere da residui di sporco con maggiore frequenza.
- Il pavimento SWING HERRINGBONE è caratterizzato da un'elevata resistenza all'usura tuttavia, come per qualsiasi pavimento, è comunque raccomandato utilizzare dei feltrini al di sotto dell'arredamento, così come evitare oggetti o azioni che possano danneggiarne o graffiarne la superficie.
- Se prevedete di spostare mobili pesanti, sollevateli durante la movimentazione al fine di non danneggiare la superficie del pavimento.

